

KANALS

Bluetooth PA Speaker System

카날스 블루투스 스피커
사용설명서



User Manual

안전을 위한 주의 사항

1. 안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 나중에 참고할 수 있도록 안전한 곳에 보관하십시오.

- 1) 이 기기 내부에는 부상을 유발할 수 있는 고전압 구역이 있습니다. 기기를 열지 마십시오. 기술적인 오류의 경우 지정 서비스 센터에 문의하십시오.
- 2) 화재 또는 감전을 방지하기 위해 절대 기기를 빗속 또는 습한 구역에 두지 마십시오.
- 3) 이 기기는 레이저 시스템을 사용합니다. 레이저 빔에 대한 직접 노출을 방지하려면 기기를 열거나 레이저 빔을 응시하지 마십시오.
- 4) 기술적인 유지보수가 필요할 경우 지정 서비스 센터에 문의하십시오.
- 5) 전원 공급 코드가 어떤 식으로든 손상된 경우 제조업체, 공급업체 또는 자격 있는 전기 기사를 통해 교체하십시오.

2. 주의

- 1) 기기를 불안정한 표면에 두지 마십시오. 그렇지 않으면 기기가 떨어져 파손되거나 사람 또는 애완동물에게 피해를 입힐 수 있습니다.
- 2) 기기를 청소하기 전에 주전원에서 분리하십시오. 세척액 또는 스프레이를 사용하지 마십시오. 물에 적신 부드러운 천만 사용하십시오.
- 3) 장비의 손상 가능성을 방지하기 위해 폭발우가 물에 치거나 장기간 사용하지 않을 때는 플러그를 뽑으십시오.
- 4) 환기 구멍을 통해 물체를 기기에 집어넣지 마십시오. 그렇지 않으면 단락 및 화재를 유발할 수 있습니다. 액체를 스피커에 붓지 마십시오.
- 5) 전원 케이블을 밟거나 물건을 올려놓지 마십시오. 간섭을 방지하려면 TV, 앰프, 홈 시어터 시스템 등 동 장치들 기기에서 멀리하십시오.

이 제품의 전원은 AC 100V-240V ~ 50Hz-60Hz입니다.


- 6) 환기 구멍을 막거나 기기를 열원 근처에 두지 마십시오.



블루투스 스피커 특징


- 블루투스, USB/SD CARD MP3 플레이어(녹음기능)
- 500W (10인치 우퍼×2)
- 고성능 고음 트위터 내장
- 1회 충전으로 10시간 사용가능
- 화려한 조명 스타일(ON/OFF)
- 유선 마이크 사용 가능
- EQ/마이크예코
- 저음 보강 MEGA BASS 사운드
- 최강의 사운드 파워풀한 출력
- 외부 입력
- 악기 연결 단자 내장
- 하단 바퀴 장착으로 편리한 이동

각부의 명칭 및 기능

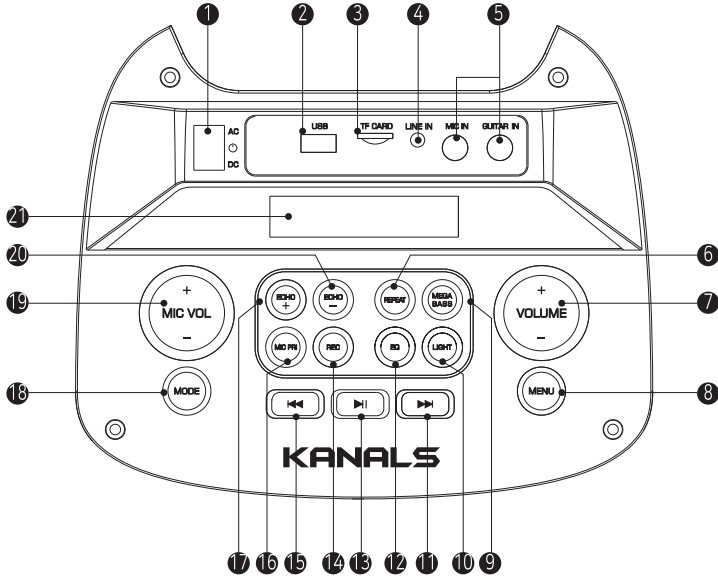

- | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. 전원스위치 | 15. 이전곡 선택 : (USB/SD/ BT 모드) |
| 2. USB 입력 | 16. 마이크 우선 버튼 : 음악 기능에 대한 마이크 우선 사용 기능을
활성화/비활성화하려면 누르십시오. |
| 3. TF 카드 입력 | 17. 에코 : (마이크 에코 증가) |
| 4. 라인 입력(3.5mm) | 18. 모드 : (라인 입력/블루투스/USB 모드) 길게 눌러 음성안내 ON/OFF |
| 5. 마이크/악기 입력 | 19. 마이크 음량 조절 |
| 6. 반복 재생 버튼 | 20. 에코 : (마이크 에코 감소) |
| 7. 볼륨 조절 버튼 | 21. LED 디스플레이 |
| 8. 메뉴 (저음/고음/마이크 볼륨 조절) | |
| 9. 저음 보강 버튼 | |
| 10. 라이트 ON/OFF | |
| 11. 다음곡 선택 : (USB/SD/ BT 모드) | |
| 12. EQ : 5가지 스타일(팝/락/재즈/클래식/플랫) | |
| 13. 재생/일시정지 : (USB/SD/ BT 모드) 길게 누르면 마이크 우선 사용 | |
| 14. 녹음 버튼 | |

리모컨 각 부의 명칭 및 기능

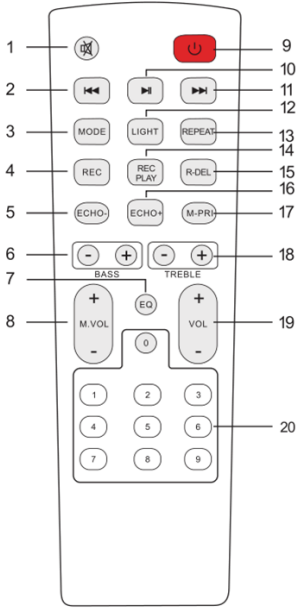

1. 음소거 모든 모드에서 음을 소거할 수 있습니다.

2. 이전 곡 선택

USB/SD 모드에서 이전 곡으로 이동하려면 짧게 누르십시오. 뒤로 감으려면 3초 이상 누르십시오. 무선 BT 모드에서 이전 곡으로 이동하려면 짧게 누르십시오.

라인/AUX 입력 모드에서는 이 버튼에 기능이 없습니다.

3. 모드

무선 BT/라인 입력/USB/SD 모드로 건너뛰려면 짧게 누르십시오.

음성 프롬프트를 켜거나 끄려면 3초 이상 길게 누르십시오.

4. 녹음

모든 모드에서 (마이크/라인) 곡을 녹음하려면 "REC" 버튼을 길게 누르십시오.

5. 에코 감소

6. 저음 감소/증가

7. EQ 사운드/음성 효과/스타일: 록, 재즈, 클래식 등

8. 마이크 볼륨 증가/감소

9. 전원버튼 대기 모드로 전환하거나 전원을 켜려면 누르십시오.

10. 재생/일시 정지

USB/SD/BT 모드에서는 이 버튼이 재생/일시 정지 기능을 합니다. FM 모드에서는 짧게 누르면 자동 검색/자동 검색 중지를 수행합니다.

라인/AUX 입력 모드에서는 이 버튼에 기능이 없습니다.

11. 다음 곡 선택

USB/SD 모드에서 다음 곡으로 이동하려면 짧게 누르십시오. 앞으로 감으려면 3초 이상 누르십시오.

무선 BT 모드에서 다음 곡으로 이동하려면 짧게 누르십시오.

라인/AUX 입력 모드에서는 이 버튼에 기능이 없습니다.

12. LED 켜기/끄기

13. 반복 한 곡-모두-반복 취소

14. 녹음 재생 USB에 이미 저장된 파일을 재생합니다.

15. 녹음 삭제 USB에 이미 저장된 파일을 삭제합니다.

16. 에코 증가

17. 마이크 우선

가라오케 기능을 사용하고 있고 동시에 곡이 재생되고 있을 때 버튼을 누르면 마이크 사운드가 USB/SD 사운드를 오버라이드합니다.

18. 고음 감소/증가

19. 볼륨 감소/증가 모든 모드에서 볼륨을 조절합니다.

20. 숫자 버튼

USB/SD 모드에서 곡을 선택하려면 이 버튼을 누르십시오. 기타 모드에서는 숫자 버튼에 기능이 없습니다.

녹음 방법

1. USB 또는 TF 카드를 삽입하십시오.
2. 1/4" 잭으로 마이크를 제품에 연결하거나 무선 마이크를 연결하십시오.
3. 녹음 버튼(REC)을 2초간 길게 누르십시오.
3. 스피커에서 "녹음을 시작합니다 (Starting Recording)" 음성이 나오며 녹음이 시작 됩니다.
4. USB 또는 TF 카드에 녹음 됩니다.
5. 녹음 버튼을 다시한번 누르면 녹음이 중지됩니다.
6. 녹음 재생 모드에 들어가려면 ● 버튼을 짧게 누르십시오.
7. USB/MICRO SD(TF) 카드의 "RECORD" 폴더에 녹음 파일들이 순환 재생됩니다.
8. 녹음 파일 사이를 이동하려면 다음/이전을 누르십시오.

모드별 작동 방법

• 무선 Bluetooth 페어링 모드

BT가 선택될 때까지 기기 또는 리모컨의 MODE 버튼을 누르십시오.

1. 휴대폰을 20미터 안에 두십시오.
 2. 휴대폰이 BT 장치 검색을 시작하도록 휴대폰에서 BT 기능을 활성화하십시오.
 3. 휴대폰이 찾은 장치에서 올바른 모델 번호를 선택하십시오.
 4. 음악을 재생하거나 일시 정지하려면 재생/일시 정지 버튼 ►► 을 짧게 누르십시오.
- 이전 또는 다음 트랙을 선택하려면 "◀◀" 또는 "▶▶" 키를 짧게 누르십시오.

모드별 작동 방법

• 라인 입력 모드

LINE이 선택될 때까지 기기 또는 리모컨의 MODE 버튼을 누르십시오.

라인 입력에 연결된 장치의 음악을 재생하십시오.

• USB 모드

1. 시작 후 MODE를 눌러 "USB"를 선택하고 USB 장치를 삽입하십시오.

기기가 자동으로 USB 장치의 음악을 읽어서 재생합니다.

2. 트랙을 일시 정지하거나 재생하려면 "▶||" 키를 짧게 누르십시오.

3. 이전 트랙으로 건너뛰려면 "◀◀" 키를 짧게 누르십시오.

4. 다음 트랙으로 건너뛰려면 "▶▶" 키를 짧게 누르십시오.

문제해결

문제	가능한 원인	해결 방법
전원을 켜를 때 소리가 나지 않습니다.	1. 입력 음원이 없습니다. 2. 볼륨 노브가 최소 위치에 있습니다. 3. 음성 스위치가 꺼져 있습니다. 4. USB/SD 카드가 삽입되어 있지 않습니다.	1. 라인 입력 신호를 입력하십시오. 2. 볼륨을 조정하십시오. 3. 음성 스위치를 켜십시오. 4. USB/SD 카드를 삽입하십시오.
사운드 왜곡	1. 볼륨이 너무 큼니다. 2. 오디오 파일에 오류가 있습니다.	1. 볼륨을 내리십시오. 2. 오디오 파일을 확인하여 변경하십시오. 3. 백 패널 노브 및 "메인 볼륨"으로 저음/고음을 조정하십시오.
마이크에서 소리가 나지 않습니다.	1. 마이크 소켓이 완전히 삽입되어 있지 않습니다. 2. 마이크 스위치가 꺼져 있습니다. 3. 마이크 볼륨이 최소입니다.	1. 마이크 소켓을 완전히 삽입하십시오. 2. 마이크를 켜십시오. 3. 마이크 볼륨을 조정하십시오
스피커에서 튼 잡음이 납니다.	1. 마이크가 스피커에 너무 가깝습니다. 2. 마이크 스위치가 켜져 있지만 사용되고 있지 않습니다. 3. 마이크 볼륨이 너무 큼니다. 4. 휴대폰 통화가 스피커에 너무 가깝습니다. 5. 스피커가 간섭을 초래하는 장비에 너무 가깝습니다.	1. 마이크 헤드가 스피커를 향하지 않게 하십시오. 2. 사용하지 않을 경우 마이크를 끄십시오. 3. 마이크 볼륨을 내리십시오. 4. 휴대폰을 사용할 때 스피커에서 멀리하십시오. 5. 스피커를 다른 간섭원에서 멀리하십시오.
무선 BT 기능 장애	1. 곡 형식 오류 2. 부적절한 작동으로 기능 장애가 발생합니다. 3. USB/SD 카드가 올바르게 삽입되지 않았습니다.	1. 곡 형식은 MP3/WMA 형식이어야 합니다. 2. 전원을 껐다 켜십시오. 3. USB/SD 카드를 올바르게 삽입하십시오.
USB/SD 카드에서 소리가 나지 않습니다.	1. 곡 형식 오류 2. 부적절한 작동으로 기능 장애가 발생합니다. 3. USB/SD 카드가 올바르게 삽입되지 않았습니다.	1. 곡 형식은 MP3/WMA 형식이어야 합니다. 2. 전원을 껐다 켜십시오. 3. USB/SD 카드를 올바르게 삽입하십시오.



SPECIFICATION



Bluetooth Speaker	
Function	USB/SD/BLUETOOTH /MIC IN /GUITAR IN /AUX IN /AUX OUT
Drivers	10inch × 2 Woofer
Power(MAX)	500W
Charging time	5h
Playing time (hr)	10h
Battery type	7.4V/3000Mah Lithium battery
Battery power: (V/mAh)	7.4V/3000MAH
Impedance (Oh)	4
Frequency response (Hz)	65Hz-18kHz
Sensitivity) (dB)	86±3dB
Bluetooth version	5.0
Bluetooth range (m)	25
Dimension(W×D×H)	330×295×825mm, 11.3kg

◆ 품질 보증서

제품명 :		모델명 :	
구입일자 :	년 월 일	고객성명 :	
		전화번호 :	
<p>제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.</p>			

1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.
 - 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
 - A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
 - 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 천재지변으로 인하여 발생한 고장
 - 완전 방전시 배터리 교체
3. 수리요청 시에는 본 보증서를 필히 제시 하시기 바랍니다.
4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재 발행하지 않습니다.

KANALS